



Manuel robinet sur pied pour baignoire


Veillez vérifier tout les composants de la liste ci-dessous après avoir ouvert le paquet.

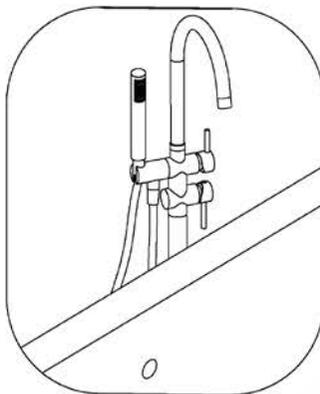


NO.	Part	PCS
1	Corps pincipal	1
2	Tube droit	1
3	Cache décoratif	1
4	Raccords	2
5	Support des boulons	1
6	Boulons à expansion	3
7	Pommeau de douche	1
8	Flexible de douche	1

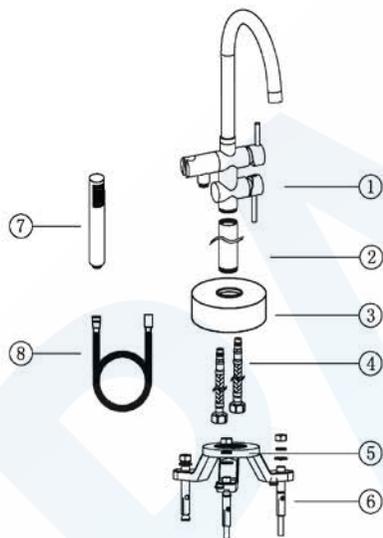


Assemblez le support avec le cache décoratif puis visser le tube droit.Introduire les deux raccords dans le tube

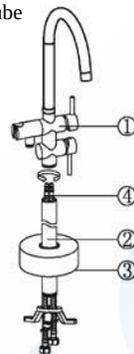

Connectez les raccords au corps principal puis visser le corps principal au tube droit.

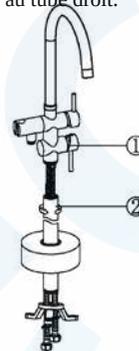


Préparez les connexions d'eau comme indiqué sur le diagramme ci-dessous.

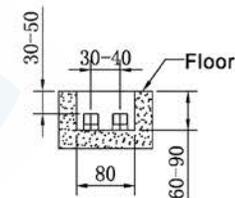


Connectez les raccords aux prises du sol




Vissez le support au tube de la robinetterie.



Percez le sol selon le diagramme et fixez le support avec les boulons à expansion.

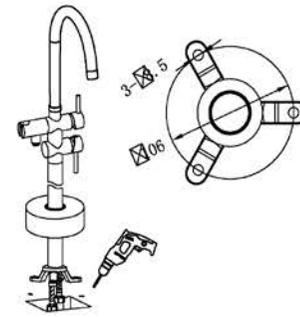

Serrez les boulons.



Connectez le flexible et pommeau de douche au corps principal puis placez-le sur le support.



Installation terminée.

