


# Manuel d'instructions et d'installation de **Baignoires balnéo**

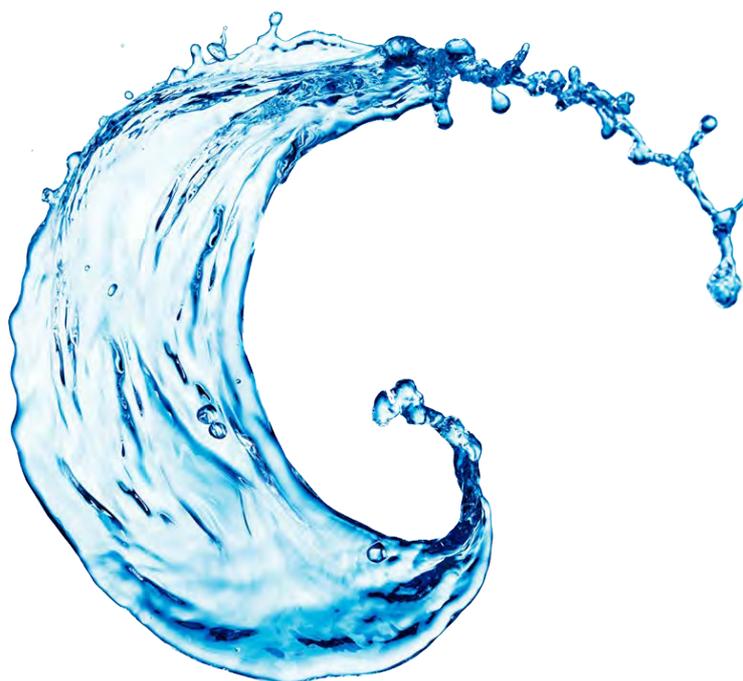

**SPAtec**

## Index

Conseils de sécurité .....	2
Instructions de montage .....	3
Fonctionnement du panneau de contrôle tactile .....	5
Bluetooth (*optionnel) .....	8
Entretien .....	9

Pour des raisons de sécurité, veuillez prendre un moment pour lire ce manuel d'instructions avant d'installer et de mettre en marche votre jacuzzi


**S'il-vous-plaît, utilisez les outils appropriés pour ouvrir le paquet.**

### **Conseils de sécurité**

1. Les enfants et les personnes ayant besoin d'aide ne doivent pas se baigner sans surveillance. Les personnes avec des problèmes de cœur, une tension artérielle haute ou du diabète, comme d'autres maladies graves, doivent seulement utiliser la baignoire après avoir consulté un médecin.
2. Il est conseillé pour les personnes avec des maladies de cœur ou tension artérielle haute de ne pas utiliser la baignoire balnéo.
3. La consommation d'alcool ou la fatigue physique particulièrement haute peut être un danger lors de l'utilisation de la baignoire balnéo.
4. Afin d'éviter des dommages sur le produit, laver la baignoire balnéo avec un chiffon doux et du savon neutre.
5. Ne pas utiliser de nettoyeurs acides ou alcalins.
6. Faites attention de ne pas glisser en entrant et en sortant de la baignoire balnéo.
7. Tenez compte que le sol de la baignoire peut être plus glissant en raison des restes de savon et autres produits.
8. Nous vous recommandons d'engager une entreprise spécialisée pour réaliser la connexion entre les canalisations.
9. Toutes les connexions électriques de la baignoire balnéo doivent être réalisées par une entreprise spécialisée. Si le câble d'alimentation s'endommage, veuillez demander à un spécialiste de le remplacer.
10. L'installation électrique nécessite une prise de terre. Le diamètre du câble ne doit pas être inférieur à 2,5 mm<sup>2</sup>.
11. La pompe à eau a un capteur de protection qui empêche qu'elle se mette en marche à vide et elle peut seulement démarrer une fois que l'eau arrive aux capteurs du niveau.
12. Nous vous recommandons de ne pas entourer complètement la baignoire balnéo avec du carrelage. La pompe à eau, pompe à air et la désinfection à l'ozone nécessitent une circulation d'air.
13. Vous ne devez pas faire rentrer de l'eau directement dans le trou du support du pommeau de douche pendant son utilisation. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation.
14. Vous devrez laisser un accès aux différents composants internes de la baignoire, dans le cas contraire la garantie ne couvre pas l'accès aux différents composants internes en cas de panne.

## Instructions de montage

### Diagramme d'installation plomberie

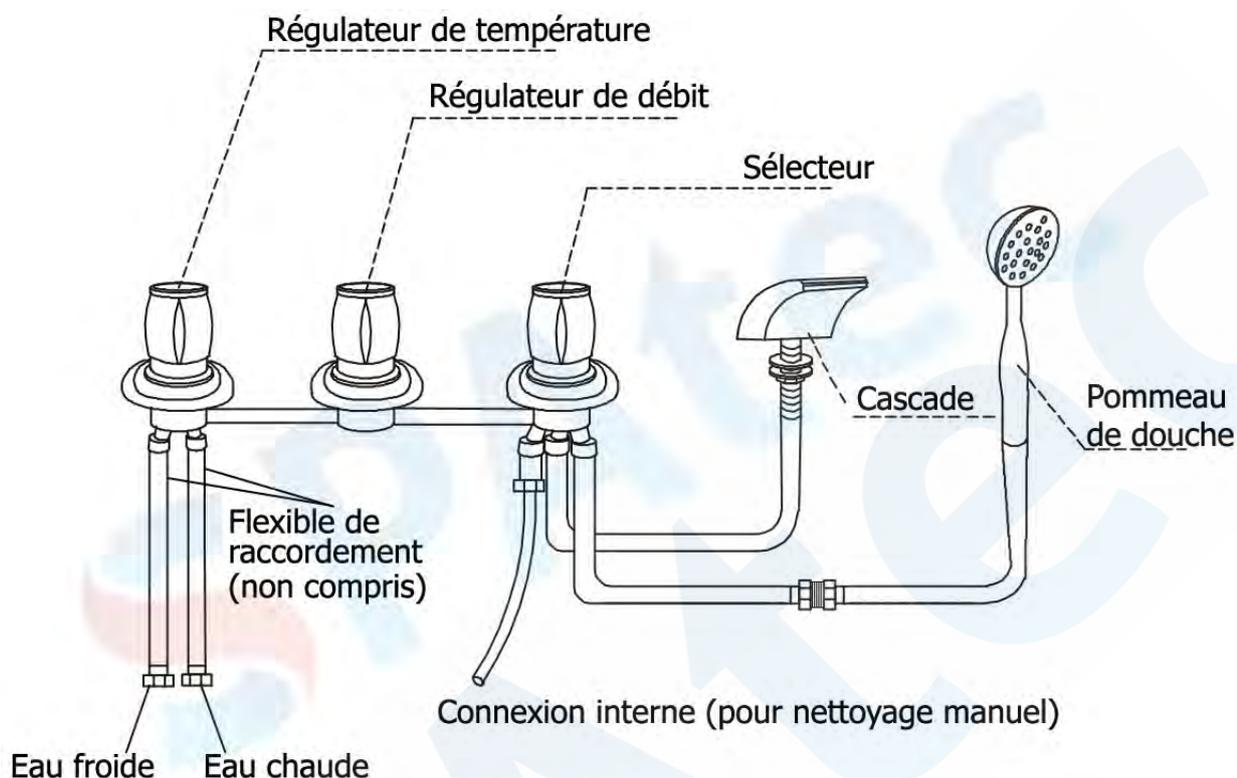

\*La connexion interne pour le nettoyage manuel n'est pas disponible sur certains modèles tels que le Spatec Paris.

### Installation préliminaire:

1. Connectez le pommeau de douche et la cascade comme indiqué dans le schéma ci-dessus.
2. Raccordez les entrées d'eau froide (marqué de la lettre C) et d'eau chaude (marqué de la lettre H) comme indiqué sur le schéma ci-dessus (**raccordements non fournis avec la baignoire balnéo**).
3. Connectez et scellez le vidage. Le diamètre du siphon fourni avec la baignoire est de 32 mm.
4. Réalisez l'installation électrique en raccordant la baignoire à l'aide de câbles d'au moins 2,5 mm<sup>2</sup> à une prise de courant équipée d'un disjoncteur magnétothermique de 16 A, d'un différentiel de 30 mA et **d'une prise terre**.



**Avertissement:** L'installation doit être réalisée par un technicien qualifié conformément aux exigences des codes et procédures électriques nationales.

 **Avertissement:** Les baignoires comportent une entrée d'air similaire à celle illustrée sur cette photo. Il n'est pas nécessaire de connecter cette pièce et il est très important de ne pas la couvrir ni empêcher l'entrée d'air dans celle-ci.



### **Mise en marche pour la première fois de la baignoire balnéo (avant l'installation finale) :**

1. Remplissez la baignoire balnéo jusqu'à ce que tous les jets soient couverts.
2. Vérifiez l'étanchéité des tuyaux et des jets pendant à peu près 30 minutes. Pendant ces 30 minutes, veuillez ne pas laisser la baignoire balnéo sans surveillance et essayez régulièrement l'étanchéité des tuyaux et des jets pendant cet essai.
3. Une fois que la phase 2 a été réalisée avec succès, allumez toutes les fonctions d'hydromassage et essayez leurs fonctionnement pendant 30 minutes, veuillez ne pas laisser la baignoire balnéo sans surveillance et essayez régulièrement l'étanchéité des tuyaux, jets et pompes pendant cette essai.
4. Après que les étapes 1, 2 et 3 ont été réalisées avec succès, l'installation peut se terminer. Pour ce fait, veuillez vider l'eau de la baignoire balnéo.


### **Installation finale**

1. Placez la baignoire balnéo dans la position finale souhaitée.
2. Réglez les pieds de la baignoire jusqu'à la placer totalement de façon horizontale.
3. Scellez avec du silicone tous les joints de la baignoire contre le mur.
4. Placez les appuis-tête (optionnel).

 **Avertissement :** La baignoire doit être placée sur une surface résistante à l'eau (par exemple du carrelage) . Il devra y avoir également une légère pente d'écoulement pour qu'en cas de fuite ou de perte d'eau , l'eau ne stagne pas sous la baignoire. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau à cause d'une mauvaise installation.

## Fonctionnement du panneau de contrôle tactile

### PANNEAU DE CONTRÔLE:

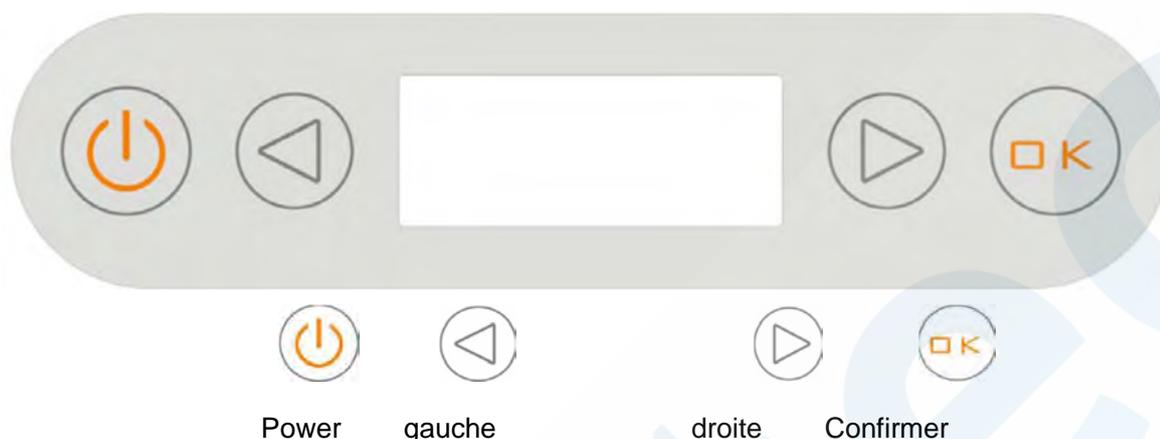

\*Le panneau n'est pas disponible sur certains modèles tels que le Spatec Paris.

### Allumé

Appuyez sur  pendant 2 secondes pour allumer le panneau, le panneau s'illuminera. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

### Blocage du panneau de contrôle

Le panneau de contrôle se bloquera automatiquement après un court temps sans activité, et le mot LOCK s'affichera sur le display.

Pour débloquer le panneau de contrôle appuyez et maintenez  pendant 3 secondes.

Pour bloquer manuellement le panneau de contrôle, appuyez et maintenez  pendant 3 secondes.

Le panneau de commande est tactile, de sorte que les fonctions peuvent être activées par de brefs effleurements.

## Chromothérapie

Utilisez  ou  pour sélectionner , confirmer la sélection avec  et le spot sous-marin s'allumera et changera de couleur automatiquement. Appuyez sur  à nouveau pour éteindre la chromothérapie.

## Ozone:

Utilisez  ou  pour sélectionner , confirmez en utilisant  et l'ozonateur commencera à fonctionner. Appuyez sur  à nouveau pour l'arrêter.



*Note: L'ozonateur s'éteindra automatiquement après 10 minutes s'il n'est pas réactivé.*

## Fonction massage

### Jets d'air

Utilisez  ou  pour sélectionner , confirmez en appuyant sur  les bulles apparaîtront. - Appuyez sur  à nouveau pour arrêter.

### Jets d'eau

Utilisez  ou  pour sélectionner , confirmez avec  les jets se mettront en marche, appuyez sur  à nouveau pour les arrêter.



Les jets fonctionnent seulement si le niveau d'eau est correct : tous les jets doivent être couverts d'eau.

Si le niveau d'eau est bas, les jets s'arrêteront, et  l'icône clignotera jusqu'à ce que le niveau de l'eau se restaure, les jets se mettront alors en marche.

## **Réchauffeur**

Cette fonction de chauffage de l'eau avec contrôle thermostatique est conçue pour maintenir la température de l'eau du bain. Ce n'est pas un moyen de chauffage de l'eau froide.

Les jets de massage d'eau doivent être en marche pour que cette caractéristique fonctionne.

Utilisez  ou  pour sélectionner  confirmez la température en utilisant 

La température de l'eau du bain se maintiendra alors à partir de 1° de la température réglé.

Appuyez sur  à nouveau pour arrêter la fonction.

## **Réglage de la température**

L'écran de la température affiche la température actuelle de l'eau. Avec le contrôle de la

température sélectionnée, appuyez sur  le display de température commencera à

clignoter, utilisez  ou  pour changer la température vers le bas ou vers le haut ou augmenter d'1 degré à chaque clic. Quand la température souhaitée s'affichera, enlevez votre doigt du display. Après 5 secondes, l'écran affichera à nouveau la température actuelle et augmentera ou descendra lentement jusqu'à la température souhaitée.

 La température du bain par défaut est de 37°C Intervalle de température: 35°C - 45°C

Le système ajoute de la chaleur seulement si nécessaire, il ne peut pas refroidir l'eau, veuillez ajouter de l'eau froide pour cela.

## **Bluetooth (\*optionnel)**

- Lorsque le système est allumé, en appuyant sur  durant 2 s cela permet de déconnecter le système bluetooth ainsi que d'entrer dans l'état d'appairage avec le bluetooth. L'écran affiche "PAIR".
- Quand le système est allumé, appuyez sur le bouton  ou  jusqu'à l'apparition de  et appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que l'écran affiche "BT—C", la fonction de lecture de bluetooth démarre. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur  jusqu'à ce que "BT—C" disparaisse.
- Le nom du bluetooth est "PROW-BT". Si l'appairage ne se réalise pas, "BT—C" clignote sur l'écran; si l'appairage se réalise correctement, "BT--C" apparaîtra fixe.
- Lorsque la fonction bluetooth se mettra en marche, appuyez sur  lorsque "P—N" apparaît sur l'écran, appuyez sur  pour changer de musique, appuyez sur  pour choisir la dernière chanson. Appuyez sur  durant 2 secondes, pour mettre la chanson en pause. Répétez la même action pour l'activer à nouveau.
- Lorsque la reproduction de la musique par bluetooth commencera, appuyez sur  jusqu'à ce qu'apparaisse "VOL", il entrera en mode réglage de volume. Appuyez sur  pour augmenter le volume, et sur  pour baisser le volume. Le réglage du volume va de 0-20, au total 21.
- Lorsque la fonction lecture de musique par bluetooth sera activé, l'ozone s'éteindra automatiquement.



La lecture de la musique par Bluetooth ne peut pas fonctionner en même temps que l'ozone.

\*La fonction Bluetooth est seulement disponible sur quelques modèles .

## **Entretien**

1. Nous recommandons d'utiliser un chiffon doux et un détergent neutre pour le nettoyage quotidien de votre baignoire balnéo. Veuillez ne pas utiliser de nettoyeurs contenant de l'acétone ou de l'ammoniac. En aucun cas vous ne devez utiliser des nettoyeurs qui contiennent de l'acide formique ou du formaldéhyde pour désinfecter votre baignoire balnéo. La désinfection à l'ozone tue tous les germes et bactéries avec le simple clic d'un bouton depuis le panneau de contrôle.

Dans le cas des baignoires en acrylique noir, il est très important de les nettoyer et de les sécher immédiatement après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation de saletés et de calcaire.

2. Les dépôts de calcaire sur la surface peuvent s'enlever avec des produits spéciaux.

3. Si les buses d'aspiration ou les jets sont obstrués par des cheveux ou similaire, ils peuvent se dévisser et se nettoyer.

4. Lors de l'utilisation des huiles de bain Spatec, ne pas verser directement sur l'acrylique, mais verser quelques gouttes dans l'eau une fois la baignoire remplie. Si vous renversez accidentellement de l'huile sur l'acrylique de la baignoire, nettoyez-la immédiatement.

5. Si vous devez calibrer la température du régulateur thermostatique, suivez les étapes ci-dessous :



1. Retirer le bouchon plastique bleu et rouge du capuchon du robinet d'eau chaude/froide.

2. Retirez le bouton de sélection à l'aide d'une clé Allen et assurez-vous que la roue blanche est dans la même position que sur la photo.

Laissez la garniture dans la même position que sur la photo, avec le chiffre 38° à droite.

3. Ouvrez l'eau et, à l'aide du bouton de sélection et d'une pince, tournez la roue dorée. Continuez à tourner jusqu'à ce que vous trouviez la température souhaitée, qui est recommandée à 38°. Vous pouvez utiliser un thermomètre pour vous aider.

4. Remettez le capuchon en place, exactement comme indiqué sur la photo, le bouton doit correspondre au chiffre 38.

**Si le bain n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le.**